
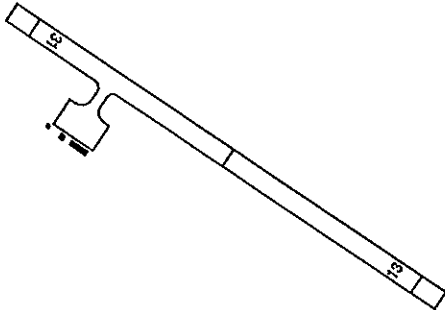


≡ AMAKUSA AP

天草空港	RJDA	ARP	N 32° 28' 56" E 130° 09' 32"	VAR 6° W(2006) ELEV 340ft
所在地	〒863-2114 熊本県天草市五和町城河原1丁目2080-5			
管理者	熊本県天草空港管理事務所 ☎0969-57-6111 ☎0969-57-6112			
航空局 運航情報官 (運用時間外)	鹿児島FSC ☎0995-58-4461 ☎0995-58-4477			
空港運用時間	0740~2030	運用時間外 の使用	不可。	
航空気象官署	福岡航空測候所 ☎092-621-3588			
滑走路	13/31 1000m×30m		夜間 照明設備	有
通信設備	Amakusa Flight Service あまくさ・フライトサービス 130.775MHz Kumamoto Approach (RAG) くまもと・アプローチ 119.0MHz Kumamoto Departure (RAG) くまもと・ディパーチャー 126.5MHz			
航空保安施設	VOR/DME	AKE	113.45MHz	
燃料補給	不可。			
				

空港使用上の注意事項	
騒音対策	特に無し。
気象特性	強い風はRWYに沿った風が卓越し、強風のクロスは殆ど無い。 天草地方から九州南岸にかけて擾乱がある時は低い雲による霧が発生しやすい。
運航	天草フライトサービス (130.775MHz) による飛行場情報提供サービスが行なわれているので、到着機は、目視位置通報点またはそれ以遠、出発機はタクシーアウト前にコンタクトして情報を受けること。 計器飛行の場合は、VHF周波数が2波必要。
管制	管制機関は無い。IFRは熊本ターミナル管制所によって管制される。 管制承認は、(主) 126.5MHz (熊本ディパーチャー)、(副) 119.0MHz (熊本アプローチ) で要求する。 注：管制機関は、天草フライトサービスへの周波数の切り替えを指示しない。
地形	空港は天草市の西部、山を削った台地にあり、天草市側RWY31は崖が切り立っている。 また、熊本県の西端 (天草下島) にあり、北東に雄大な雲仙岳、東に有明海に浮かぶ諸々の島々を一望でき風光明媚なところである。
離着陸時の注意事項	空港西南西に約2,000ftの山々があるため、場周経路は東側を使用している。
使用の手続き等	空港を使用する場合には、事前に助航空機安全運航支援センター天草事務所 (☎0969-57-6116 ☎0969-57-6117) に連絡し、スポットを予約すること。また、飛行場施設使用届の提出が必要。
使用料金	圏、圏告示のとおり。
空港周辺の施設	
レストラン売店等	ターミナルビル内に売店がある。レストランは無い。
最寄りの町への交通機関	☎産交バス、空港から本渡バスターミナルまで約15分280円。 ☎定期便に合わせ待機している。
ホテル・旅館	天草観光協会 ☎0969-22-2243

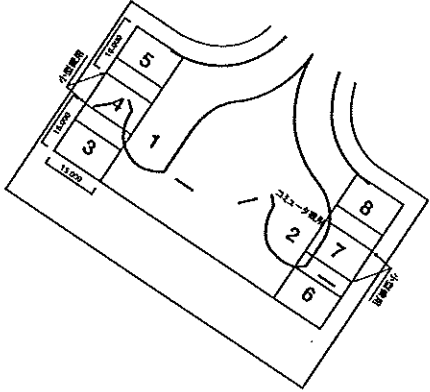